SAMSUNG

# YP-U1

# 目录


## 第一章 准备

特征 ..... 2
安全注意事项 ..... 6
开箱检查 ..... 8
各部名称 ..... 9
显示屏 ..... 10
电池充电 ..... 11

## 第二章 与计算机连接

与计算机连接 ..... 12
- 安装软件 ..... 12
- 将主机连接到计算机 ..... 14

手动安装USB 驱动程序 ..... 16
- 安装USB 驱动过程中出现错误时 ..... 16
- 在 Windows 98 中 ..... 18

使用移动硬盘 (计算机) ..... 20
- 下载/ 上载文件 ..... 20
- 断开主机与计算机的连接 ..... 21
- 在计算机上格式化 ..... 22

安装 Media Studio ..... 23
使用 Media Studio ..... 25
- 下载文件 ..... 25
- 格式化主机 ..... 27
- 转换音频文件 ..... 28
- 创建文件夹 ..... 29
- 删除文件或文件夹 ..... 30

在Media Studio上浏 览帮助 ..... 31
安装Lyrics Station ..... 32
使用Lyrics Station ..... 34

## 第三章 基本使用

播放音乐和关闭电源 ..... 38
- 打开与关闭电源 ..... 38
- 播放音乐 ..... 38
- 暂停播放 ..... 38
- 调节音量 ..... 38

锁定 功能 ..... 39
语音 录音 ..... 39
搜索 语音或音 乐文件 ..... 40
- 在播放中搜索需要的部分 ..... 40
- 在播放中更换播放的曲目 ..... 40
- 在停止状态下更换播放曲目 ..... 40

段落 重复播放 ..... 41
- 段落重复播放开始点 ..... 41
- 段落重复播放结束点 ..... 41

功能 表选项 ..... 42
使用 导航功能 ..... 43
- 转换模式 ..... 44
- 播放/ 取消文件夹 ..... 45

设置 播放列表 ..... 46
- 设置播放列表 ..... 46
- 播放播放列表 ..... 46

设置 高级功能 ..... 47
选择 播放模式 ..... 48
设置 声音效果 ..... 49
- 预置均衡器 ..... 49
- WOW 设置 ..... 50
- 用户 EQ 设置 ..... 50

显示 屏设置 ..... 52
- 滚动 ..... 52
- 歌词显示 ..... 52
- 显示时间 ..... 52
- 背光灯 ..... 53
- 对比度 ..... 53
- 标签 ..... 53
- 比特率 ..... 53

Language 设置 ..... 54
- Menu ..... 54
- ID3-Tag ..... 54

系统 设置 ..... 55
- 恢复 ..... 55
- 默认音量 ..... 55
- 搜索速度 ..... 55
- 跳跃时间间隔 ..... 56
- 默认设置 ..... 56
- 蜂鸣 ..... 56
- 关于 ..... 56

时间 设置 ..... 57
- 自动关闭时间 ..... 57
- 自动睡眠 ..... 57
- 简介时间 ..... 57

文件 管理 ..... 58
- 删除 ..... 58
- 格式化 ..... 58

## 第四章 附录

功能一览表 ..... 59

## 第五章 客户参考

疑难解答 ..... 60
产品规格 ..... 62


目录

中文

## 播放MP3, WMA , Audio ASF 与Ogg文件

- 支持播放MP3, WMA, Audio ASF 和 Ogg文件。

## 移动硬盘功能

- 可以在 Windows 资源管理器中轻松地复制、保存文件。

## 支持 USB 2.0 高速数据传输

- 最大数据传输速率18 Mbps。

## SRS WOW 立体环绕声

- 您可以感受丰富的低音和雄浑的 3D 立体声音效。







## 语音录音功能

- 可以用作授课录音、会议录音、高音质录音等。

## 内置充电锂聚合物电池

- 内置充电锂聚合物电池可以持续播放 13 小时.
  （根据公司测量为准）

## 支持升级功能

- 可以升级内置程序。升级相关事项请浏览http://www.yepp.com.cn。

以下是为了使用者的人身安全和避免造成财产损害等的内容。 务必请认真阅读，正确使用。

请避开温度过高（35℃以上）或过低（ −5℃以下）、潮湿的地方。

切勿严重撞击主机 。

勿使异物进入主机箱内 。

切勿在播放器上放置重物 。

当挂在脖颈上时，不要撞击和重压主机。

切勿接触苯、稀释剂等化学试剂 。

请避开直射光线或发热器具 。

请避开灰尘较多的场所。

切勿自行拆卸、修理 、改造 。

* 请注意在此声明本公司对因故障，修理之外的原因所发生的录音数据及储存数据的损失一律不负责。





中文

## 关于耳机

关于交通安全

- 请不要在骑自行车、摩托车时使用耳机。这样不仅危险而且在有些地方是违法的。
- 步行特别是过人行横道时如果使用耳机欣赏音乐是危险的。

保护听力

- 不要将音量调得太高 。
  医生指出,长时间使用较大音量进行收听会损伤收听者的听力。
- 出现耳鸣时,请调低音量或停止使用。

## 操作环境

- 外界温度 : 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
  湿度: 10 ~ 75%

## 环境信息

- 废弃包装、电池，旧电子产品时，请分类处理 。
- 播放器由纸壳、聚乙烯、PS等材料包装，请不要使用其他多余的材料。

| 型号 | YP-U1 H | YP-U1 V | YP-U1 X | YP-U1 Z | YP-U1 Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 内存容量 | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB |

- 由于 内部固件会占用 部分内 存，所以 实际可用 内存小 于标示 的容量。
- 为提 高产品性 能，附件 如有变更，恕不 通知。 请以 实物为准 。







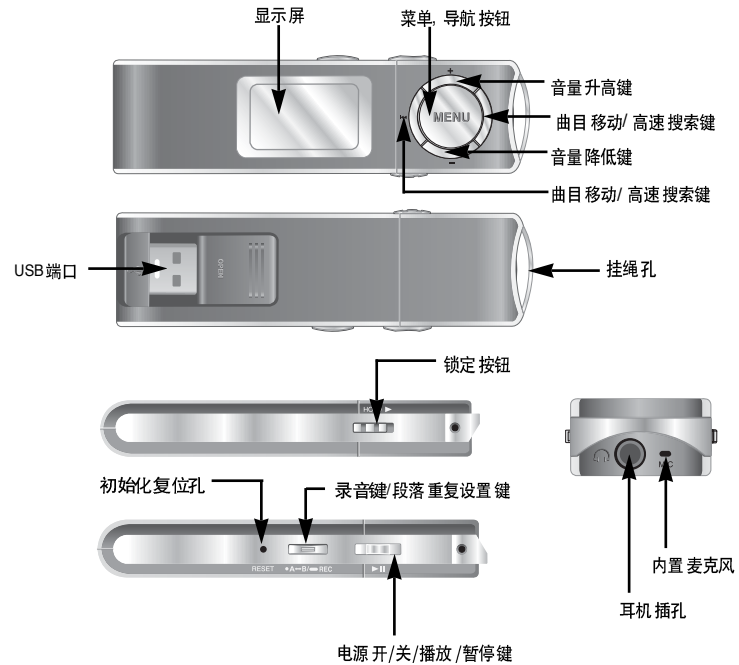

## 显示屏

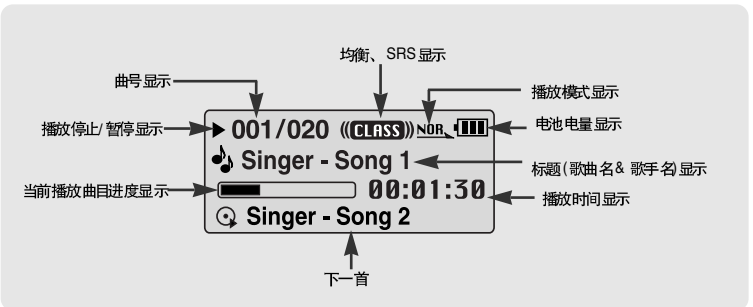


**参考**

- 屏幕显示图片仅仅作为引导说明，与主机的实际显示画面或许有所不同。





中文

将 USB 端口连接到电脑的USB 接口。

* 充电完成后, 显示 “Fully Charged”
* 正常充电时间大约为 2 个半小时。

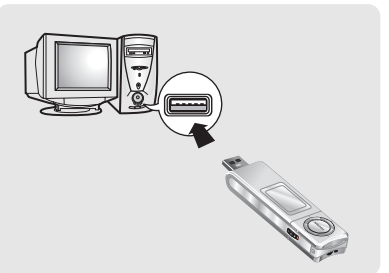

**注意**

- 当第一次使用充电电池或隔了好几个月都没使用时，切记要充满电后再使用。
- 电池充电时间最长不要超过 12小时。
- 充电过度或者不完全将会缩短电池的使用寿命。
- 充电电池是可消耗的部件，他的使用能量会一点点减少。

## ❑ 系统配置要求

计算机系统配置应具备如下条件:

- 奔腾 200MHz 或更高
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 40MB可用硬盘空间
- CD-ROM 驱动器(两倍速或更高)
- 支持USB 端口 (2.0)
- VGA graphic

**参考**

- 请用Windows 2000 或XP管理用户安装操作系统，否则，安装不能完成。
- 即使没有安装所提供的驱动程序，在Windows ME, 2000 或 XP 仍能识别，但是，为了能在计算机上格式化主机和升级固件程序，所以必须安装驱动程序。
- 如果Windows 98中没有安装 YP-U1 驱动程序，不能直接使用移动硬盘功能，您必须先安装USB 驱动程序才能使用 。

在与计算机连接前, 确认是否已安装 USB 驱动，如果显示"Add New Hardware Wizard "( 添加新硬件)，请选择 [Cancel] ( 取消) 键且并安装USB 驱动。

## 安装软件

**1** 选择您所在的国家。

**2** 在 CD-ROM 驱动器中插入安装光碟，然后弹出如下所示的画面，选择 [Install Player USB Driver].

中文

**3** 按照在windows窗口中显示的提示画面进行操作，完成安装程序。

与计算机连接

## 将主机连接到计算机

*1* 将主机上 USB端子连接到电脑的USB 接口。

●如果在执行命令中或初始化USB驱动程序过程中断开主机与计算机的连接，计算机有可能出错。

*2* 弹出发现新硬件提示信息的同时，安装USB驱动程序，也可能不显示安装的画面。请查看设备管理器。确认是否已正常安装。

*3* 如果安装了USB 驱动程序，在[系统工具→[设置管理器]中出现"Samsung YP-U1 USB Device"

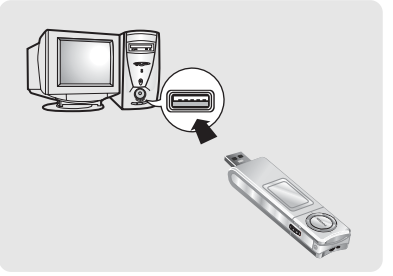

### USB 驱动程序确认方法

Windows 98SE/ME:

控制面板→ 系统 → 设备管理器→ 磁盘驱动器 → **Samsung YP-U1**

Windows 2000:

控制面板→ 系统 → 硬件 → 设备管理器 → 磁盘驱动器 → **Samsung YP-U1 USB Device**

Windows XP:

控制面板→ 系统 → 硬件 → 设备管理器 → **Universal Serial Bus controllers** → 磁盘驱动器 → **Samsung YP-U1 USB Device**

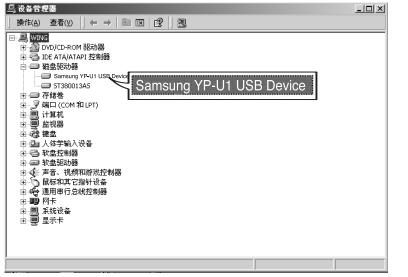


*4* 如果USB 驱动程序不能自动安装，请参阅下一页。

中文

只有在USB 驱动正常时，才能直接进入“下载/上载文件”。
如果USB 驱动程序未自动安装时，请参考以下方法。

## 安装USB驱动过程中出现错误时

**1** 检查设备管理器。

Windows 98SE/ME:
控制面板→系统 →设备管理器
Windows 2000 / XP:
控制面板→系统 →硬件 →设备管理器

**2** 确认是否存在标有感叹号或问号的设备。
(标记为未知设备或 USB 驱动 )。

**3** 双击带有感叹号或问号的设备。

**参考**

- 如果您使用 Windows 2000 系统或者您所用的Windows 版本不能辨认USB 驱动， 您可以从 windowsupdate.microsoft.com上下载最新的服务包。
- 根据计算机或操作系统的不同 ,安装的方法也多种多样。 您可以联系计算机供应商或服务中心获取更多的安装信息。
- 如果在USB 驱动的安装过程中连续出错，请重新启动计算机并重新连接。







**4** 点击 [重新安装驱动程序].

**5** 点击 “下一步”。

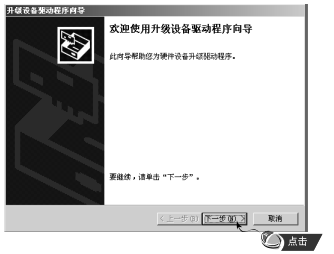


**6** 选择 [搜索适于我的设备的驱动程序], 然后点击 “下一步”

**7** 点击 “下一步” 完成安装。

## 在 Windows 98中

按照以 下说明，完成安 装程序。

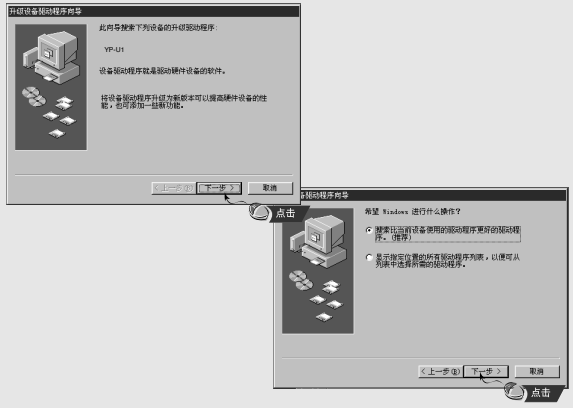




中文

: 程序安装完后 必须重 新启动计算机。

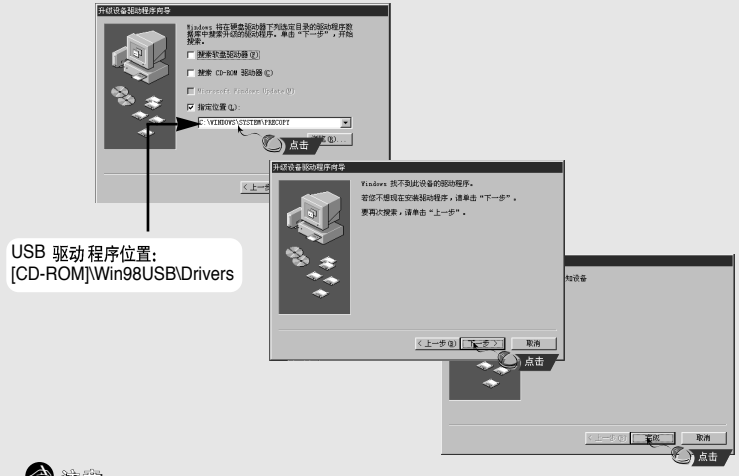


USB 驱动 程序位置:
[CD-ROM]\Win98USB\Drivers

**注意**

- 在Windows 98 中，如果YP-U1 的USB驱动程序没有安装，您不能将其当作移动硬盘使用。务必先确认已经安装好了USB 驱动程序。

当放器与计算机连接上时，在计算机中显示可移动磁盘。
主机可以播放从计算机拖入到播放器的音乐文件或其它文件。

## 下载/上载文件

*1* 将主机连接到计算机上。

*2* 运行计算机的资源管理器。

● Windows资源管理器中显示“可移动磁盘”。

*3* 选择您想要保存的文件，然后拖到移动硬盘。

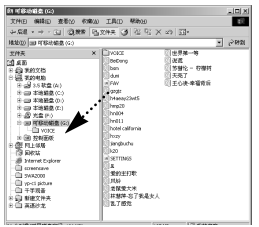

(按照数字，字母顺序)

● 如果在资源管理器中将音乐文件名改为

001***, 002***... ，音乐文件将按照

001***,002***... 的顺序播放。

**参考**

- 在下载或上载文件时会显示 “USB Transfering”信息.如果在 “USB Transfering” 运行中断开主机与计算机的连接，主机也许将不能正常工作。
- 在Windows Explorer 中音乐文件的显示顺序与主机中的播放顺序可能会不同.





中文

## 断开主机与计算机的连接

在文件传输完成后，一定要按如下方法断开主机与电脑的连接:
如果没有正确断开主机与计算机的连接，主机的文件有可能损坏并且不能播放。.

*1* 双击窗口右下方任务栏中的绿色箭头。

*2* 当窗口出现 [ 停用硬件设备 ] 提示信息时，
请点击 [确定]，然后断开连接。

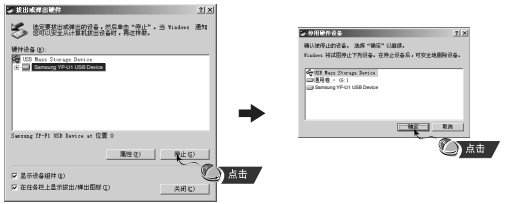


**参考**

- 如果没有正确断开主机与电脑的连接，主机中的文件有可能损坏并且不能播放。

# 使用移动硬盘 (计算机)

将MP3 播放器格式化 后后所 有的文 件都会被 删除，这样可以有更 大的容 量保存新的文件。
这 样您 可以不用 一个一 个去删 除不想要的文件，可以 一次全部 删除。

## 在计算机上格式化

**1** 选择移 动硬盘图标 点击鼠标右键
选择 [格式化]。

**2** 请点击 [开始] 。

- 主机 中所保存的文件 将被全 部删除。
- 选择 [卷标] 您可 以更改移 动磁盘 的名称 。

**注意**

- 格式化后，原来设置好的菜单回到初始化状态。
- 格式化时请务必小心，格式化完成后所有的文件都不能恢复。



# 安装 Media Studio

Media Studio 是可 以将音乐 下载至播放器 及可以播 放电脑上的音 乐文件的 程序。

中文

**1** 将安装 光盘插入光 盘驱动器中 选择 **[Install Samsung Media Studio]**.

**2** 选择语言。

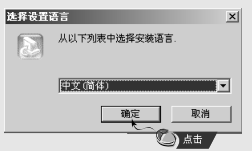

*3* 按照在windows窗口中显示的提示画面进行操作，完成安装程序。

中文

● 在桌面上运行 Media Studio 程序。

## 下载音乐文件

*1* 将主机与计算机连接。

● 在屏幕的右上方显示设备连接窗口。
如果设备连接窗口不是自动显示，请在屏幕上方选择[设备] → [连接设备]。

*2* 从[音乐库]窗口选择您想发送文件的文件夹。

● 显示文件夹里的音乐文件。

*3* 当音乐文件显示出时，选择您想传输的文件，然后按[传输]键。

- 文件传输到主机。

**参考**

- 请参考"帮助”获取更详细的信息







## 格式化主机

*1* 将主机与电脑连接。

*2* 点击屏幕上方的[设备]→[格式]。

*3* 出现格式窗口时，点击[开始]键。

- 主机的内存被格式化并且所有保存的文件被删除。

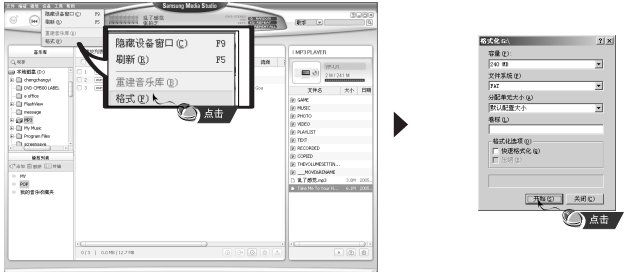


**参考**

- 请参阅“帮助“获取更多的信息。

## 转换音频文件

*1* 将存有曲目的光碟插入电脑的 CD-ROM驱动器。

*2* 在屏幕下方点击 [搜索音频] 键。

- 显示CD 中的曲目。

*3* 选择您想要转换的曲目然后按 [转录CD] 键。

- 所选择的文件转换成 MP3文件。
- 在屏幕上方选择[工具] → [转录设置] 改变转换设置。

参考

- 请参阅“帮助”获取更多的信息。





## 创建文件夹

*1* 将主机与电脑连接。

*2* 在设备连接窗口的下方点击 [创建文件夹] 键。

*3* 当“输入”窗口出现时输入新文件的名称。

- 生成新文件夹。
- 打开一新的文件夹然后传输文件，文件将传输至新创建的文件夹里。

参考

- 请参阅“帮助”获取更多的信息。

## 删除文件或文件夹

*1* 将主机与计算机连接。

*2* 从设备连接窗口选择想要删除的文件或文件夹后，在连接窗口的下方按[删除]键。

*3* 当出现确认窗口时，请按[确定]键。
- 所选择的文件或文件夹被删除。

参考

- 请参阅“帮助“获取更多的信息。







运行Media Studio程序后按F1键。
- 显示帮助窗口。

在屏幕的上方点击[帮助]。
- 点击[帮助]并显示帮助窗口。

参考

- 音乐识别技术及相关数据由Gracenote&Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠ (音乐识别服务℠)提供 。
- CDDB是Gracenote公司的注册商标。Gracenote 标识及徽标、 Gracenote CDDB标识及徽标以及 "Powered by Gracenote CDDB"标识是Gracenote公司的注册商标。Music Recognition Service 与MRS是Gracenote公司的服务标志。

安装Lyrics Station |

中文

**1** 将安装CD插入CD-ROM 驱动，选择 ***[Install Lyrics Station]***。

**2** 选择您想使用的语言。

**3** 当连续出现提示窗口时，点击[下一步]按钮。

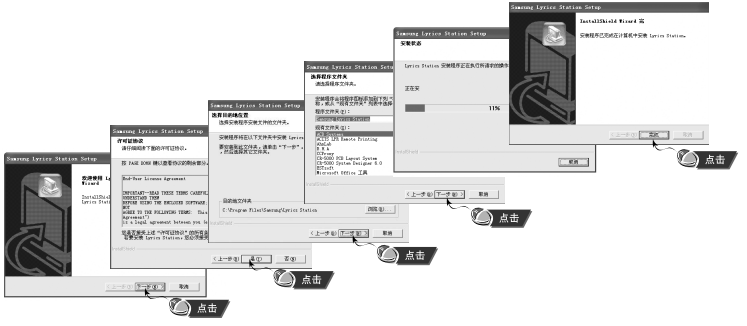

打开主机电源并连接到计算机。

## 进入Lyrics

*1* 点击 [Lyrics Station]。

*2* 在 Lyrics Station 显示屏上部的选择产品窗口中可以选择您使用的产品名称。

*3* 直接移到已设置好的您想要的音乐文件，选择文件以标记您想要的音乐文件的歌词，然后点击显示屏左上角的[歌词输入]。

● 如果您想要的歌词在数据库里找到了，在[歌词标注]会显示YP-U1，如果没有歌词就不会显示。

**参考**

- 如果您使用其它可支持 Lyrics Station的Yepp产品， 点击产品窗口选择您最满意的Yepp型号。







## 查找歌词

如果歌词下载失败或下载的歌词与原来的音乐文件不匹配，请使用[歌词搜索]功能。

*1* 想搜索歌词时，选择音乐文件后，点击[歌词搜索]。

*2* 在查找窗口中输入歌手名或者歌曲名称，然后点击[搜索]。

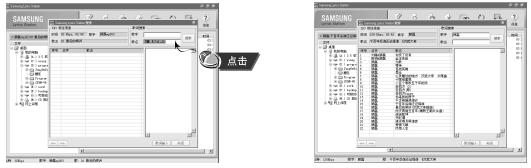


*3* 双击您想要的歌词，或点击[歌词输入]。

● 所选的歌词将自动被标记。

● 如果您想要取消所标记的歌词，点击[歌词删除] 删除您想要删除的歌词。

● 您可以使用[预览] 按钮检查所标记的歌词。

**注意**

- 在菜单中设置LYRIC为"打开"，您可以预览歌词。
- VBR文件不能支持歌词。

## 手动进入 Lyrics

*1* 选择您想要的音乐文件进入Lyrics 然后点击[歌词编辑]。

*2* 在播放歌词窗口的底部按[Text编辑器]按钮，进入 Lyrics Station 点击[确定]。

*3* 在预览窗口点击播放键开始播放音乐文件然后当歌词逐一开始播放时点击 [同步设置]。

*4* 当同步设置完成时，点击“歌词输入”。

● 当已进入“歌词输入”时，在预览窗口按播放键检查已标记的歌词。

## 修改歌词

*1* 选择您想要修改歌词的音乐文件并点击 [歌词编辑]。

*2* 双击您想要修改时间或歌词，然后开始修改。

*3* 当修改完成后，点击[歌词输入]。

**参考**

- 请点击“编辑终了” 退出编辑模式。
- 如果已经存在有歌词文件，请在编辑模式下点击“lrc打开”打开歌词文件，然后点击“歌词输入”。

# 播放音乐与关闭电源

请确认主机已充满电并且耳机已连接好。

## 打开与关闭电源

开机： 按 ▶II 键打开电源。.
关机： 按住 ▶II 键关闭电源。

## 播放音乐（ 开机）

请按 ▶II 键。
● 开始播放。

## 暂停播放(关机)

按 ▶II 键暂停播放。

●如果在暂停状态下，10 秒内未按任何按键
(或许您已选择已设置好的关机时间), 主机会自动关机。

● 在暂停模式下，再次按 ▶II 键又重新播放。

## 调节音量

按 −,✚ 键， 在 00 ~ 30 之间调节音量大小。

参考

- -如果文件名显示出现错误，请通过[Settings] → [Language] → [ID3-Tag] 更改语言设置。
- WMA 文件只能作为音乐文件以 “48Kbps-192Kbps” 的压缩率进行播放。.
- 可以在功能表选项中设置电源关闭时间。



# 锁定功能

在锁定模式下，所有的按键都不响应
按箭头方向移动 按钮。

❋ 当按下锁定键时，显示 “ HOLD！” 信息。

中文

# 语音录音

✻ 从 “语音录音模式” 转换为其它模式时请参阅 “转换模式”。

*1* 请按住录音（ **REC**）键开始语音录音。
*2* 再次按录音（ **REC**）键停止语音录音并生成新的语音录音文件。




参考

- 按V001,V002.....的顺序录音，录音后在VOICE（ 语音）文件夹中保存为 WAV 文件。
- 如果存储器已满时，则自动停止录音。

# 搜索音乐或语音文件

## 在播放中搜索需要的部分

- 在播放过程中按住 ⏮,⏭ 键，可以搜索到您所需要的部分并进行收听。
- 如果松开 ⏮,⏭ 键，则正常播放。

## 在播放中更换播放的曲目

- 在播放中快速按 ⏭ 键，则播放下一首曲目。
- 如果在开始播放后5秒以内快速按⏮键，则移到上一首曲目并播放，
  如果在5秒以后快速快速按 ⏮键那么当前曲目从头开始播放。

## 在停止状态下更换播放曲目

- 在停止模式按 ⏮,⏭ 键，则移动到上一首或下一首。

**Note**

-VBR(可变比特率)文件：压缩率随着音乐变化（如音调等）而相应改变的MP3文件。
- 播放VBR文件时，在播放开始后5秒钟内，按 ⏮ 键，也可能不会移至上一首并播放。
- 可能不能播放下载的MP2或MP1格式的文件及他们扩展的MP3文件。



# 段落重复播放



## 段落重复开始点

在播放音乐或语音文件过程中，请在想反复收听的开始部分快速地按 **A↔B** 键。

- 显示屏幕上出现 **A↔**




## 段落重复结束点

请在结束段落反复的部分再快速地按 **A↔B** 键。

- 显示屏幕上出现**A↔B**
- 设置的段落重复播放。

快速地按A↔B 键，取消重复落。




**参考**

- 如果使用 ⏮,⏭ 键选择快速搜索时，则重复段落自动取消。

# 功能表选项

按住 “MENU”键，进入 “功能表选项” 模式。
使用 ━,✚ 键移动选择后快速地按MENU 键选择您想要的功能。
按住“MENU ” 键退出 “功能表选项” 模式。

- 现在播放 ：确认现在播放的曲目。
- 导　　航 ：使用导航功能浏览文件及文件夹。
- 播放列表：要播放您想要曲目。
- Settings：设置主机的功能。
- 退　　出：退出功能表菜单。

参考
- 在功能表模式下，在20秒内没有任何操作，将自动退出功能表菜单。
- 可以在[Settings] → [Language] → [Menu]里设置功能表菜单的语言。



# 使用导航功能

使用导航功能您可以快捷地搜索您需要的文件或转换模式。

*1* 请按“MENU” 键进入导航模式。
或按住“MENU” 键在功能表菜单中选择 “导航”。

*2* 选择您想要播放的文件及文件夹。
- ⏮: 移至上一级文件夹。
- ⏭: 移至下一级文件夹。.
- ━,✚ : 在同一目录内的文件或文件夹之间的移动。
- MENU :移至下一文件夹，如果没有下一级的文件夹时，所选择的文件将会被设定在播放列表中。

*3* 请按 ▶II 键。
- 播放所选择的文件。




参考
- 在导航模式下，按住 “MENU” 键退出导航模式。

## 转换模式

**您可以参照以下的方法转换模式.**
请看 以下由语 音模式 转换到 音乐模式 的示例。

*1* 在语音 模式下请按 “**MENU** ” 键。




*2* 使用 ⏮ 键移至 上级文件夹。




*3* 使用 ➖ ,✚ 选择您 想选择的音 乐文件然后 按 ⏯ 键。

● 转换至音乐模 式时， 播放 所选择的 文件。










## 播放 /取消文件夹

### ► 播放文件夹

*1* 按“**MENU**” 键移至 "导航模式"。

*2* 使用 ➖ ,✚ 键移至 您想要播放 的文件夹并 按 ⏯ 键。

● 当出现 " 🗀 " 时，所选择的文件 将播放。




### ► 取消播放文件夹

*1* 在文件 夹播放当中 按“**MENU**” 键返回 至导航模式 。

*2* 用 ➖ ,✚ 键移至 您想要的文 件然后按 ⏯ 键。

● 当播 放文件夹 被取消 时，显示 “ 🎵 ” 标志 并且开始 播放所 选择的 文件。



## 设置播放列表

- 在导航模式下移至您所需要的文件，然后按“**MENU**”键。
  - 所选择的文件将被标记。
  - 在导航模式中移至被标记的文件，然后按“**MENU**”键，取消所设置的播放列表。




## 播放播放列表

*1* 在功能表菜单中选择“播放列表”。
- 显示您所设置的播放列表。

*2* 选择您想要播放的文件然后按 ▶II 键。
- 显示“ ♪ ”标记并且将播放所选择的文件。










*1* 在功能表菜单中选择Settings。(参阅“功能表选项”)

*2* 在 Settings中，用 ━,✚ 键移至您想要的功能然后按“**MENU**”键选择。
- 用 I◀◀ 键选择“返回”回到上级菜单。

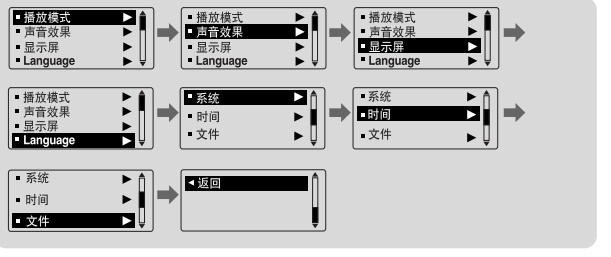

# 选择播放模式

*1* 在Settings中选择 "播放模式"。

*2* 在播放模式中，请用 ━ ,✚ 键移至您想要的模式，然后按“**MENU**” 键选择。

- 正常 : 按收录的曲目顺序依次播放。
- 重复一个 : 重复播放一首曲目。
- 重复全部 : 重复播放所有曲目。
- 随机全部 : 随机播放所有曲目.
- 简　　介: 当要收听已保存的所有曲目前面 10 秒钟时。
- 返　回 : 回至上级菜单。



# 声音效果设置

在 Settings中选择 “声音效果”。

## 预置均衡器

- 使用 ━ ,✚ 选择您想要的声音模式，然后按“**MENU**”键。
- **SRS → Tru Bass → WOW → 一般 → 古典 → 爵士 → 摇滚 → 用户EQ**
- 选择 “用户EQ ” 选择您想要的 EQ 设置。




## 重低音增强器

- 在重低音增强器中使用 ━ ,✚ 键选择打开或关闭，然后按“**MENU**”键。
- 重低音增强器功能只能在预设均衡器中选择一般, 古典, 爵士，或摇滚才能起作用。
- **打开:** 当播放音乐时， 打开重低音增强器能增强预设声音中的低音。
- **关闭:** 以预设声音播放音乐。



## WOW 设置

- 使用 ➖,➕ 选择您想要的 SRS 功能然后按"MENU" 键。
- 只有在 "预设均衡器" 选择了 SRS, TruBass 或 WOW时，SRS 功能才能起作用。

- **SRS :** 可以欣赏3D 立体声。
  使用 ➖,➕ 可以 在0 ~ 10调节SRS的设置范围。




- **TruBass :** 通过增强重低音，可以 获得更雄壮的音响效果。
  使用 ➖,➕ 可以 在0 ~ 10调节TruBass的设 置范围。

- **最佳 :** 根据 不同的连 接设备，设定 最佳的 SRS 功能。
  使用 ➖,➕ 移至 连接设备，然后按 "MENU"键。

  **耳塞→ 耳机→ 扬声器→ 车载包**

- **Definition :** 可以恢复原声 并且提 供更好的声音效 果。

  使用 ➖,➕ 可以 在0 ~ 10范围 内设置精度的大 小。

**参考**

- SRS 是 SRS Labs, Inc.的注 册商标。 WOW 技术经SRS labs, Inc. 授权。
- 设置 SRS 时，声音 会在一定 程度上 加大，请选 择适当的音量。
- 支持 取样的频 率是 32KHz、44.1KHz、 48KHz。

## 用户EQ 设定

- 如果 用户选择 "预设 EQ"，在 "用户EQ设定 "中您 可以选 择自己想要的 设置。
- 使用 ⏮,⏭ 向左或向右移 动，使用 ➖,➕ 调节 等级。
  设置 完成后请 按"**MENU**"键。



Settings 中选择 "显示 屏".

## Scroll (滚动)

### [Type ] (滚动类型)

- 使用 ➖,➕ 键选 择滚动类 型。
- 水平 ：歌曲 名水平移 动。
- 垂直 ：歌曲 名垂直移 动。




### [Seed ](滚动速度)

- 在“滚动 速度”中使 用➖,➕ 选择 您想要的 曲目滚 动速度。

其设 置范围为 X1 到 X5 之间。

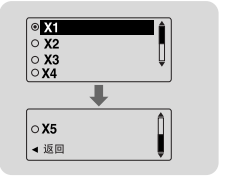


## 歌词显示

- 使用 ➖,➕选择“歌词 显示”设置为“打开”或 “关闭” 。
- 打开: 当播 放歌曲时 显示屏 上会显 示已保存 的与之 相对应 的歌词 。
- **关闭:** 即使保存了歌 词也不 会显示。




## 显示时间

- 使用 ➖,➕ 选择 显示时间。
- **播放时间:** 显示 当前播放 时间。
- **剩余时间:** 显示 剩余播放 时间。
- **总时间:** 显示 总的播放 时间。










## 背光灯

- 使用 ➖,➕ 设置 LCD 亮灯时间，

设置 时间范围 为 “off” ~ "60 秒"。

- 设置 为 “on” 时，灯会 持续亮着。

## 对比度

- 使用 ➖,➕ 可以 在 0 ~ 10 之间 设置对比 度范围，调节 显示屏的 亮度。

## 标签

- 使用 ➖,➕ 选择 “标签” 的设 置为 “打开 ” 或 “关闭 ”。
- **打开:** 如果 音乐文件 有标签 信息时，显示 其标签信 息，如果 没有，只显 示音乐文 件名。
- **关闭 :** 显示 音乐文件 的名称。




## 比特率

- 使用➖,➕ 选择 “比特 率” 的设 置为 “打开 ” 或 “关闭”。
- 打开: 在显 示屏顶部 显示比 特率。
- 关闭: 在显 示屏顶部 仅显示 总曲目 数。



在Settings中选择"**Language**"。

## Menu

- 用 −,✚ 键选择功能表菜单中的显示语言。
- **Chinese(S) → Chinese(T) → Dutch → English → French → German → Hungarian → Italian → Japanese → Korean → Polish → Portuguese → Russian → Spanish → Swedish**




## ID3-Tag

- 用 −,✚ 选择标签信息显示的语言。
- **Afrikaans → Basque → Catalan → Chinese(S) → Chinese(T) → Czech → Danish → Dutch → English → Estonian → Finnish → French → German → Greek → Hrvatski → Hungarian → Icelandic → Itallian → Japanese → Korean → Norwegian → Polish → Portuguese → Romany → Russian → Slovak → Slovene → Spanish → Swedish → Turkish → Vietnamese → Return**

参考

- 什么是D3 Tag ?
  它是一个MP3附带提供相关文件的信息，例如歌曲名、艺术家、专辑、时间、流派和注释。
- 支持更改或增加所提供的语言。







在Settings中选择"系统"。

## 恢复

- 使用 −,✚ 在“恢复”中选择“打开”或“关闭”。
- **打开:** 在停止播放之后重新播放音乐时，从上次停止的地方重新开始播放。
- **关闭:** 在停止播放之后重新播放音乐时，从头开始播放音乐。




## 默认音量

- 使用 −,✚ 可以在 0 ~ 30(最大)之间设置默认音量。
- 如果把音量调至设置值之上，关闭电源后再次打开，则以默认音量播放音乐。
- 如果音量在设置值以下(例如: 20或以下)，在该状态下关闭电源后再次打开，则以前收听音量播放音乐。

## 搜索速度

- 使用−,✚您可以在1秒 ~ 1分钟之间设置 搜索速度。
- 当您按住 ⏮, ⏭ 键搜索曲目时，您可以调节搜索的速度。

参考

- 对于VBR或Ogg文件, 跳跃时间间隔可能会不一致。

## 跳跃时间间隔

- 使用 ➖,➕ 可以在5秒至10分钟之间设置 跳跃时 间间隔。
- 在音 乐模式下按 ⏮,⏭ 键，按照 您所设置 的跳跃 时间间 隔搜索 曲目。
- 设置 为1 Track , 按 ⏮,⏭ 键可以移至上 一首或 下一首 曲目。

**参考**

- 对于VBR 或Ogg 文件，跳跃时间间隔可能会不一致 。

## 默认设置

- 使用➖,➕ 选择 默认设置为 “是 ” 或 “否”。
- 是 : 选择 的所有设 置都将 被初始 化。
- 否: 选择的所有设 置都将 保持不变。.




## 蜂鸣

- 用➖,➕ 选择 蜂鸣设置 为 “打开 ” 或 “ 关闭”。
- 打开: 当您 按键时有 蜂鸣声 。
- **关闭**: 当您 按键时没 有蜂鸣 声。




## 关于

- 如果 您选择"关于 ", 您可 以检查该 机的版 本号，歌曲 总数 目及剩余 容量。

在Settings中选择 “ 时间”。

## 自动关闭时间

- 使用➖,➕ 可以 在0 ~ 3分钟 之间设置 自动 关闭时间。
- 在停止播放状 态下，如果 未按任何键，主机 电源将在设定时 间过后自动关 闭。
- 当自 动关机时 间设置 为 “Off” 时，主机 电源不会 自动关 闭。

## 自动睡眠

- 使用➖,➕ 可以 在10 ~ 120分钟 之间设置 自动睡 眠时间。
- 主机 的电源将 在设定 时间过 后自动关 闭。
- 当设 置自动睡 眠时间 为 “Off” 时，主机 电源不会 自动关 闭。




## 简介时间

- 使用➖,➕ 您可 以在10, 20, 30, 或 60 秒之 间设置简 介时间。
- 当您 选择简介 功能时， 所有文件只播 放从您 预先设置 的时间 长度 的开部分 的内容。

在Settings中选择“文件”。

## 删除

1 在文件中选择“删除”。

2 使用 ━,✚ 键选择您想要删除的文件，然后按“**MENU**”键。

3 使用 ━ ✚ 键选择“确认”，然后按“**MENU**”键。

● 所选择的文件被删除。

## 格式化

1 在文件中选择“格式化”。

2 使用 ━,✚ 键选择“确认”然后按“**MENU**”键。

● 主机将被格式化。

参考

- 当存储器被格式化后，所有文件将全部被删除。







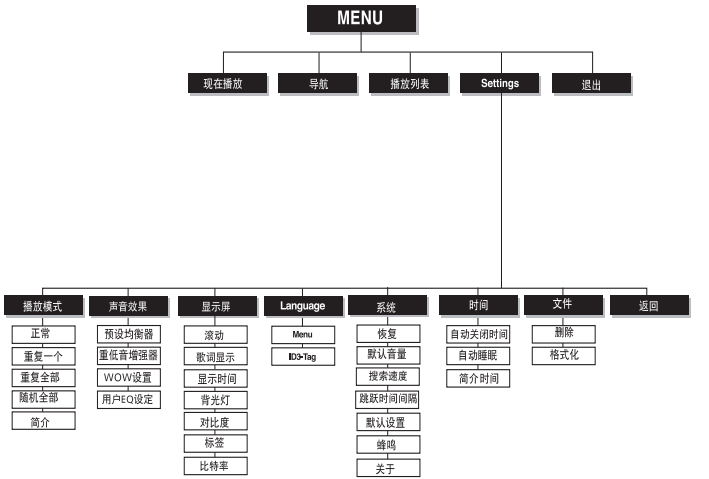


● 使用**MENU** 键移动和选择。

疑难解答

中文

**软件不能工作。**

- 请参阅系统配置要求。

**主机不能工作显示器无显示。**

- 请检查播放器的电池电量。
- 将播放器与计算机相连，然后 运行 YP-U1 的升级程序升级主机固件。
- 请使用尖的物体例如安全别针等按 RESET孔重新设置播放器。

**在播放模式下，按 ▶II 键后不能播放音乐文件。**

- 请检查主机内是否保存有 MP3 或 WMA 文件。
- 请检查是否已被锁定。

**不能下载文件 .**

- 确认计算机中的驱动程序是否正常安装.
- 确认计算机与播放器间是否正确连接.
- 由于可保存的文件数量受限，请创建下级文件夹保存音乐文件.
- 确认储存器的存储空间是否已满。

**背光灯不亮。**

- 请检查背光灯设置。
- 请检查电池电量。

**按键不动作。**

- 请使用尖的物体例如安全别针等按 RESET孔重新设置播放器。

**主机关机了。**

- 在停止模式下，10秒后电源会自动关闭。( 时间的长短依据设置而定) .
- 检查是否存在已保存的曲目。

**在播放中，播放时间显示异常。**

- 检查是否在播放 VBR 文件。

**LCD 窗口发暗。**

- 检查对比度设置。

**不能正确显示文件名。**

- 在功能表菜单中移至 **[Settings]** → **[Language]** → **[ID3-Tag]** 然后改变语言设置。

**确定主机中保存有文件，但显示屏显示 “No File”。**

- 使用导航功能改换播放文件夹，并确认文件夹已播放。
- 与计算机连接后，运行YP-U1升级程序进行升级。

**不能正确连接到计算机。**

- Win98SE：安装驱动程序后再次连接。
- WinME :删除驱动程序并点击桌面上的“开始”执行Windows升级。选择主要的升级和服务包后，执行所有升级。
- Win2000/XP：重新启动计算机后再重新连接。

| | |
|---|---|
| 型号 | YP-U1 |
| 内存容量 | 128MB(YP-U1 H), 256MB(YP-U1 V), 512MB(YP-U1 X), 1GB(YP-U1 Z), 2GB(YP-U1 Q) |
| 电压 | 3.7V (Li-polymer) |
| 播放时间 | 持续播放13小时(以公司测量为基础) |
| 尺寸/重量 | 25.6 X 87.4 X 13.6 mm / 33 g |
| 外壳 | 塑料 |
| 噪声比 | 85dB with A FILTER |
| 耳机输出 | 18mW/CH (16Ω) |
| 输出频率范围 | 20Hz~20KHz |
| 工作温度 | -5 ~ +35°C(23~95°F) |
| 支持文件 | MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA, Audio ASF (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz), Ogg(Q0~Q9) |

本使用说明书所述之产品已获得特定第三方知识财产权许可。该许可权提供最终使用消费者按照许可的内容用于私人非商务用途。不得用于商务用途。该许可不适用除本产品外的其他任何产品。不允许不符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 要求加工的产品且与本产品一起使用或销售。该许可权仅适用于消费者使用本产品进行符合 ISO/IEC 11172-3 或ISO/IEC 13818-3的音频文件的解码和编码。 产品的特性及功能不符合ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3要求的不能授权许可使用。